



Пошаговое описание установки диагностической программы Thermo Test

Шаг 1. Установка архива программы на жёсткий диск (например C:)


1. Активировать желаемую версию ПО.
(раздел диска «DATA TOP»
Диагностика – Программное обеспечение)
2. Выбрать «Запустить»

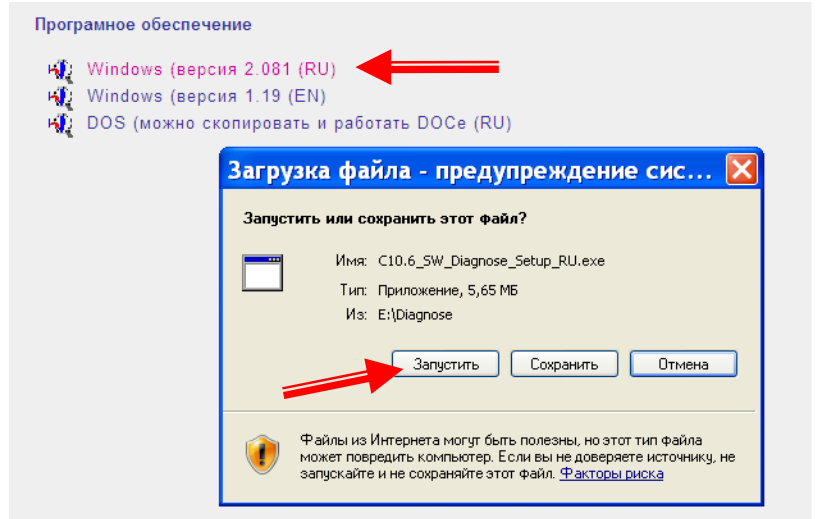


Выбрать «Extrahieren»

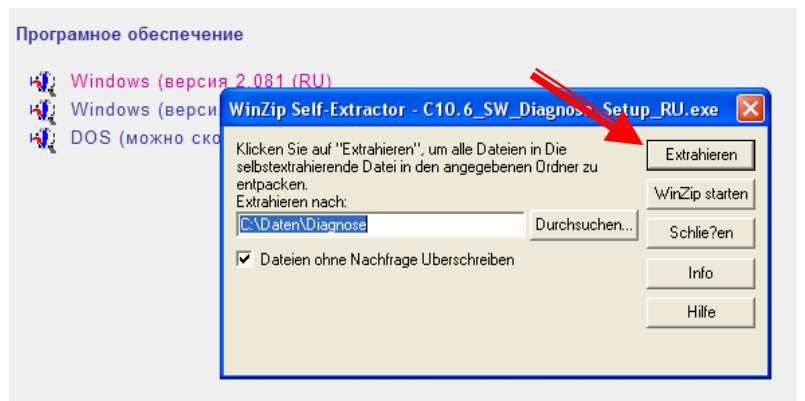

При появлении сообщения нажать «ОК»

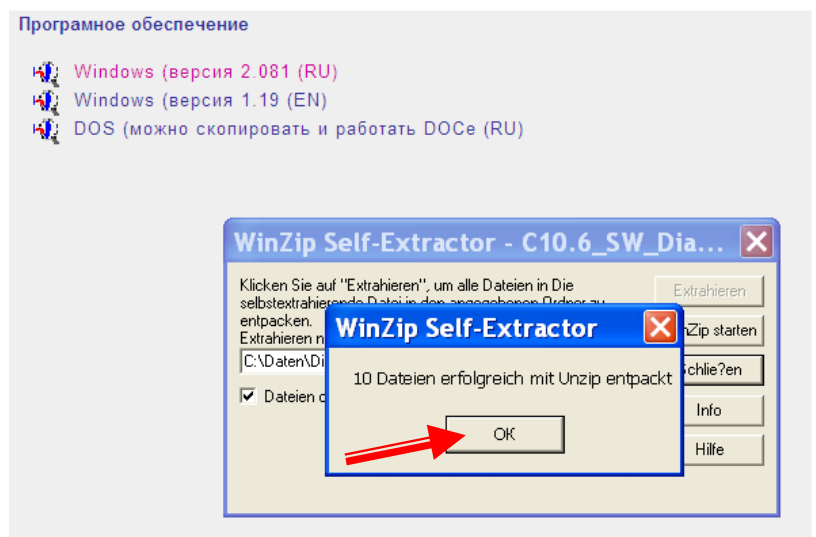


1. Запомнить папку, в которую будет распакована диагностическая программа
2. Выбрать «Schließen»

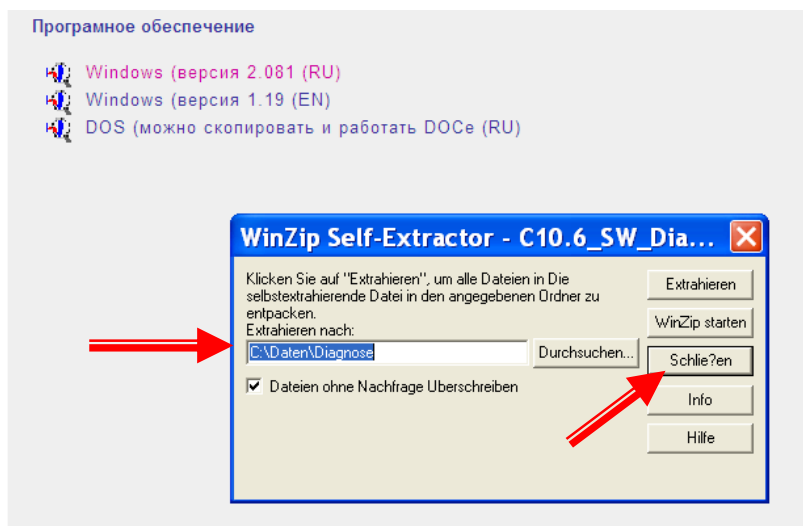


Шаг 2. Установка программы

Зайти в созданную папку
C:\Daten\Diagnose


Выбрать «Setup»

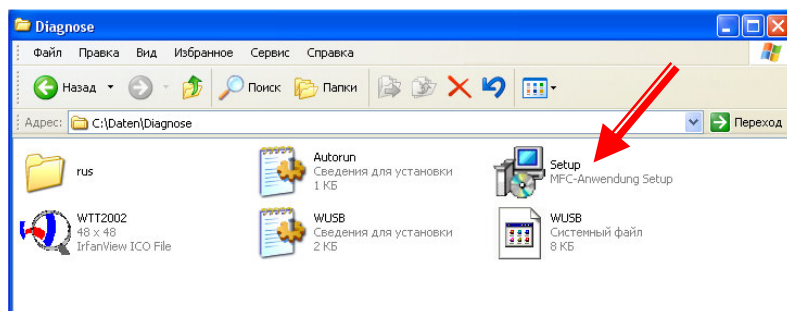


1. Выбор языка
2. Подтвердить

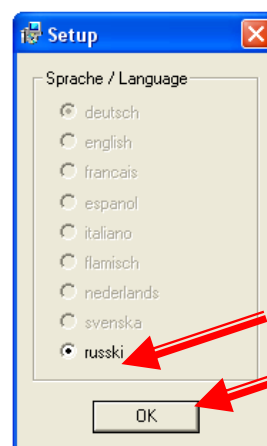


Выбрать «NEXT»

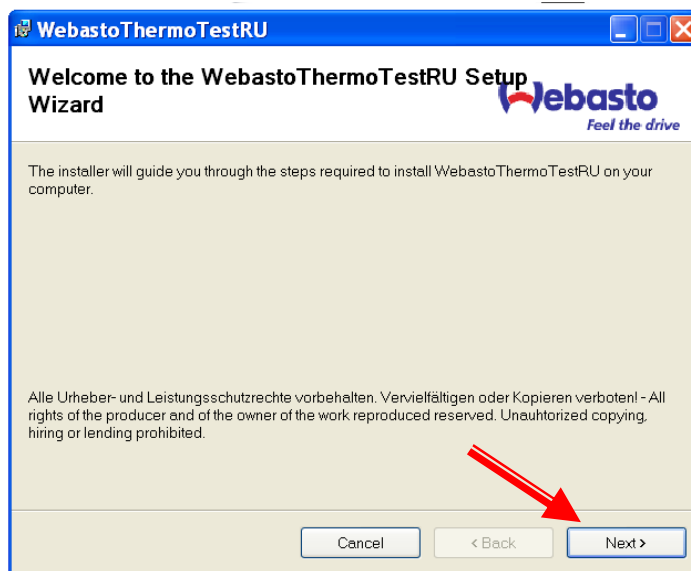


Выбрать «NEXT»

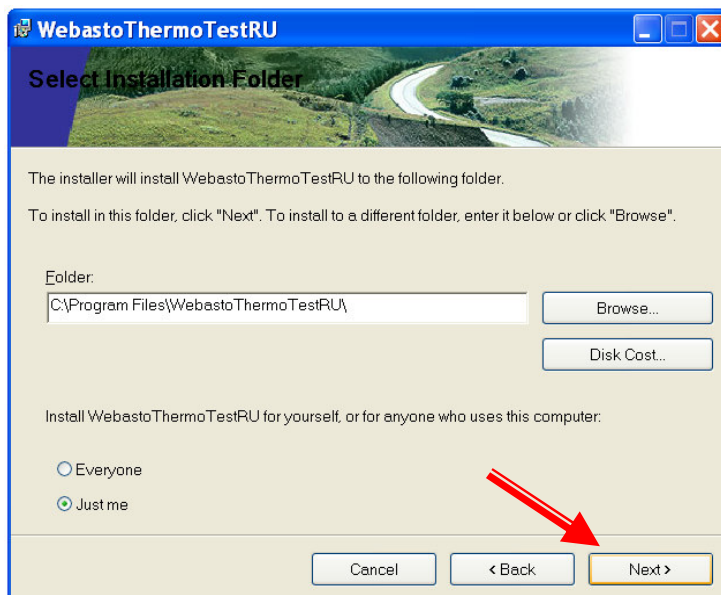


Выбрать «NEXT»

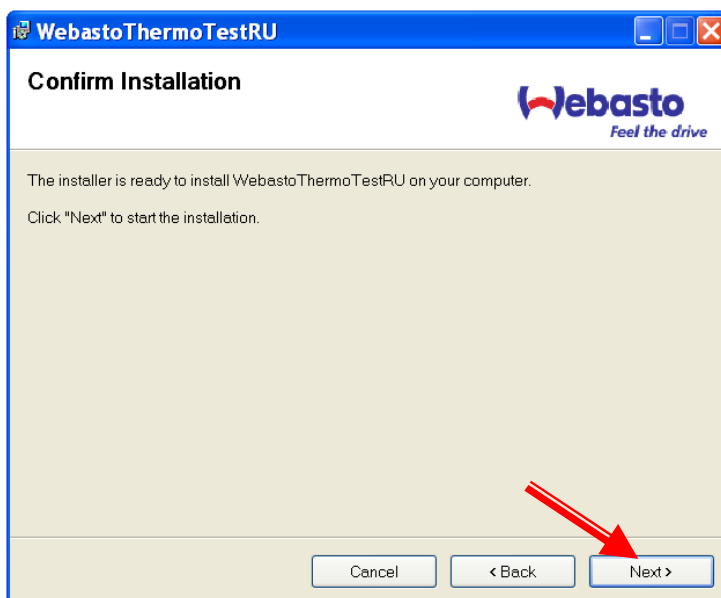


Ждать..

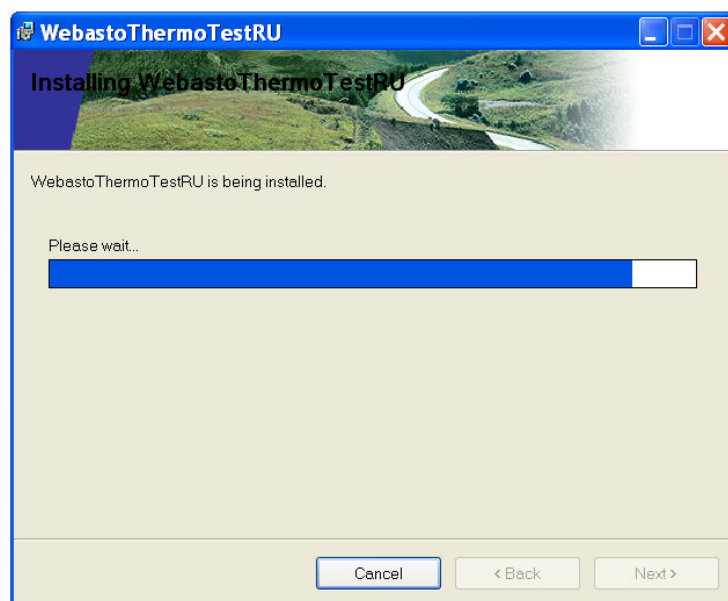


При появлении окна предупреждения
нажать «ОК»

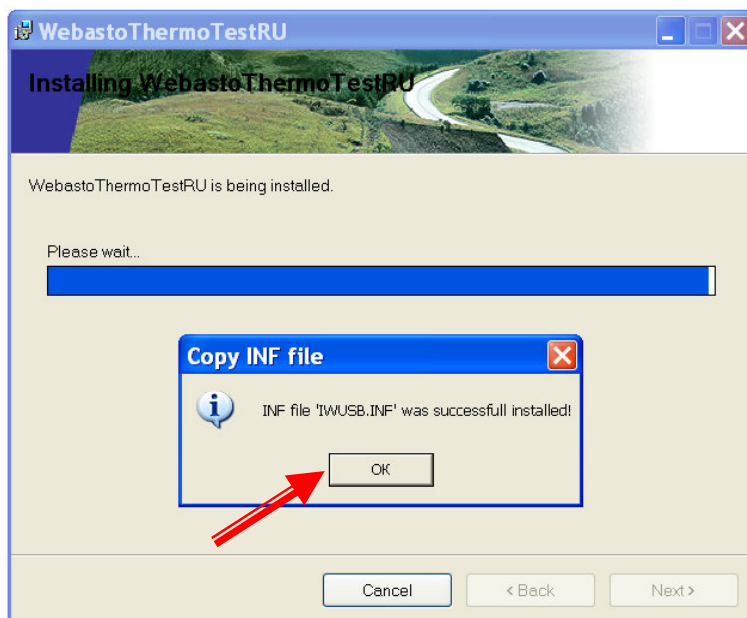

Выбрать «Continue»

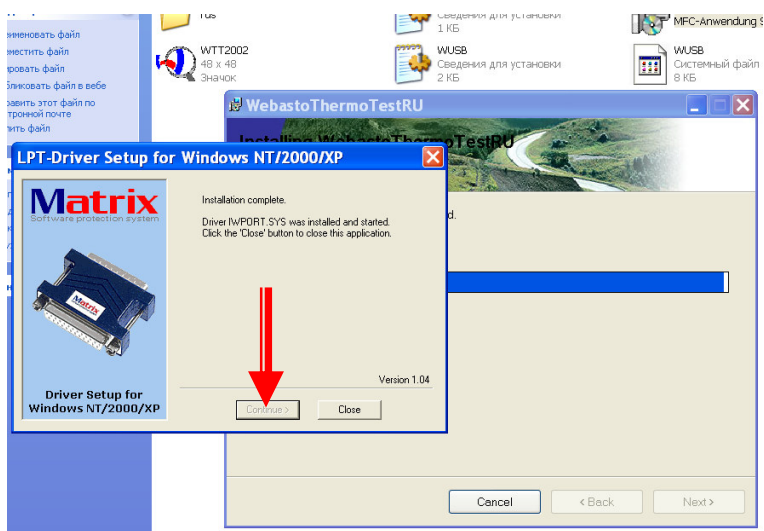


Выбрать «Close»

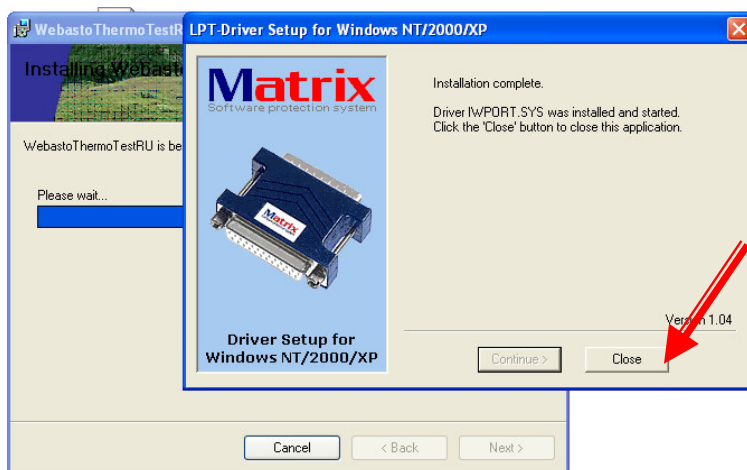


Установка завершена

Выбрать «Close»

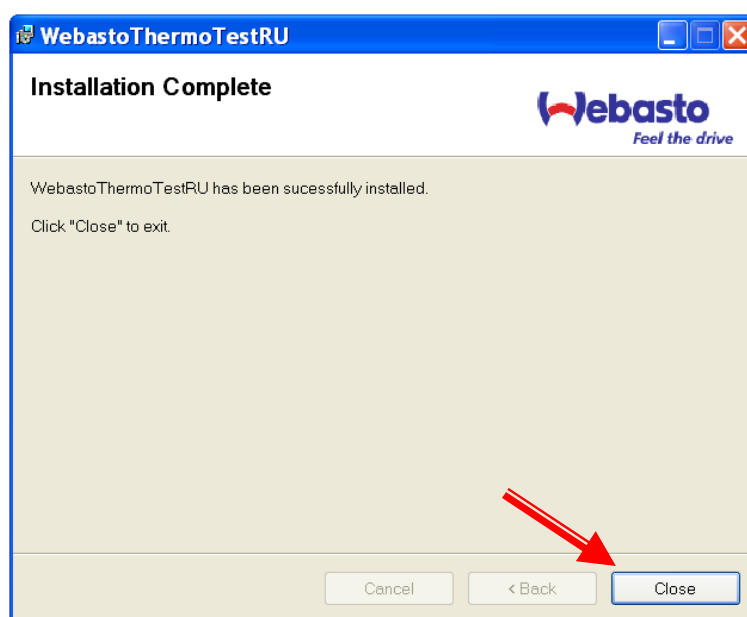

На рабочем столе появиться ярлык программы

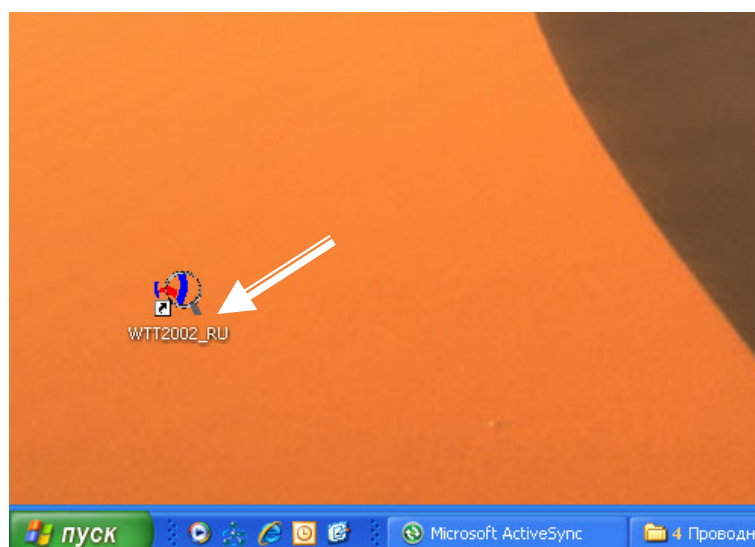


Шаг 3. Установка драйвера

1. Подсоединить PC-диагностику к компьютеру.

Дождаться пока не будет обнаружено новое устройство или см. пункт 2.


2. Зайти в меню Мастер установки оборудования (ПУСК – Панель управления – Установка оборудования)

3. Запустить мастер установки

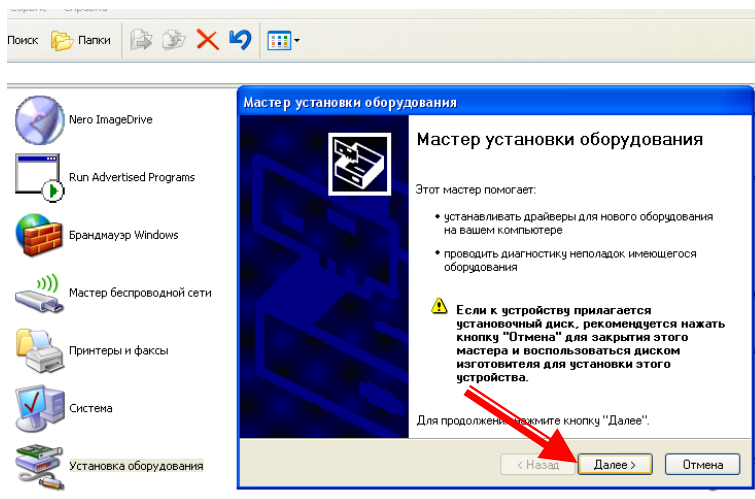


Выбрать «Да, устройство уже подключено»

Выбрать «Далее»

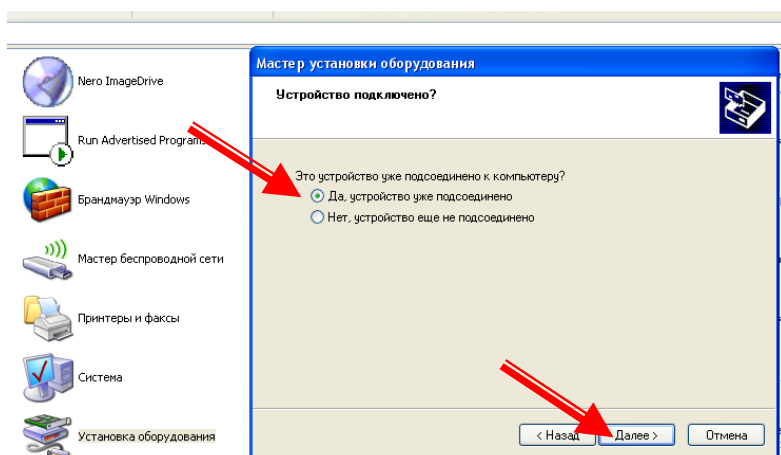


Выбрать «Установка из указанного места»

Выбрать «Далее»

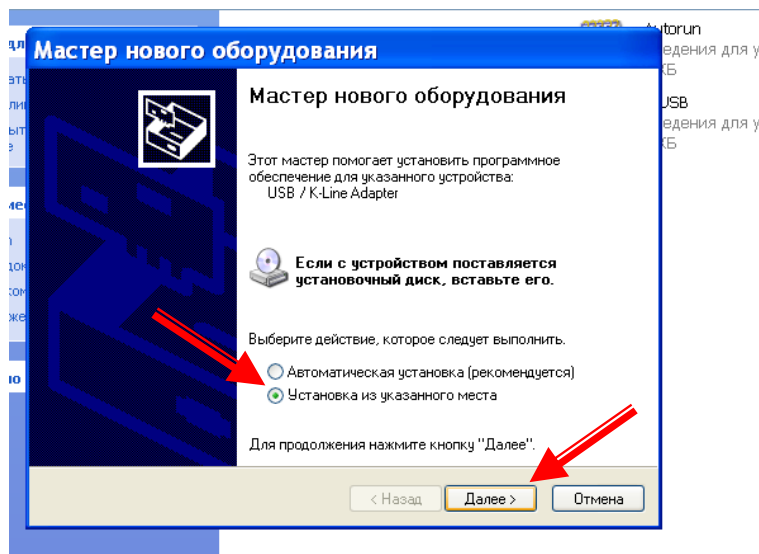


Появиться окошко..

Выбрать «Обзор»

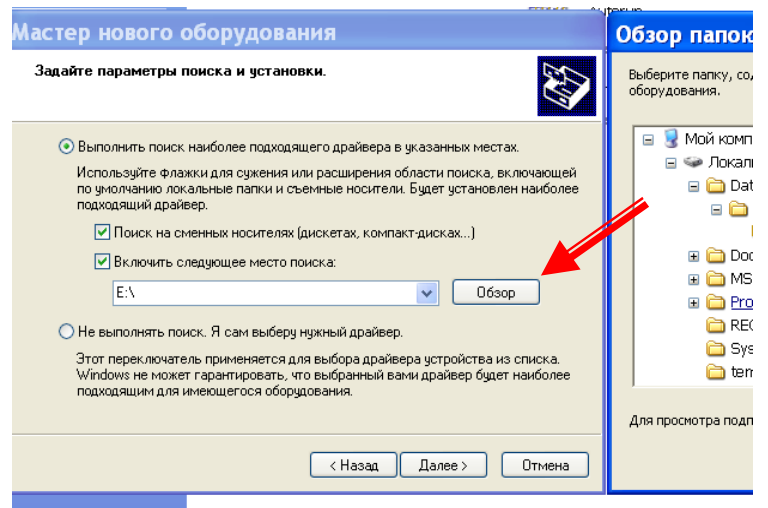


Указать место нахождения драйверов


C:\Daten\Diagnose

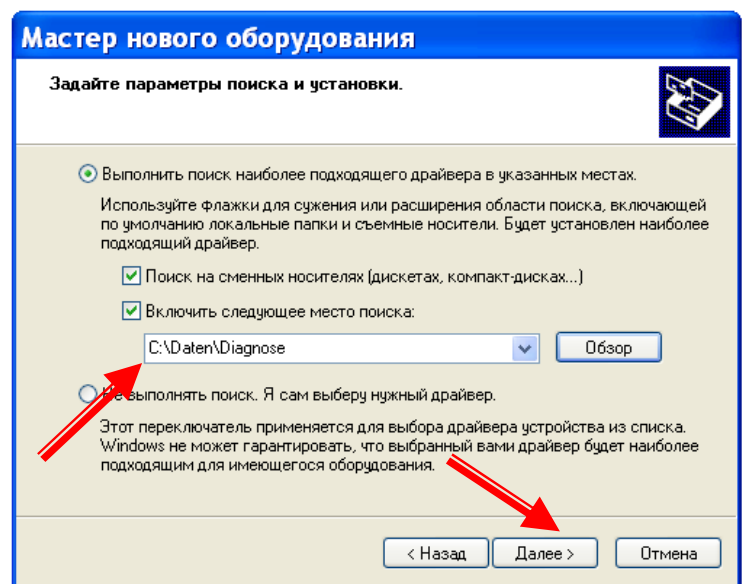


Ждать..

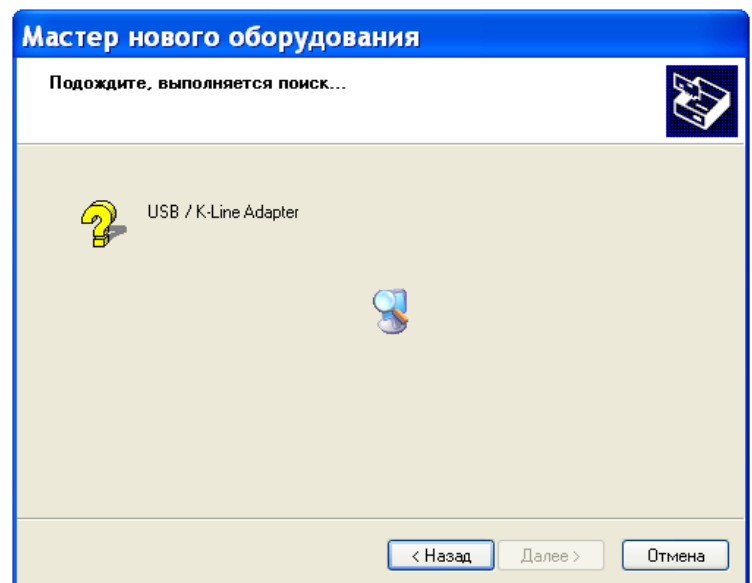


Разрешить установку драйверов
Выбрать «Все равно продолжить»

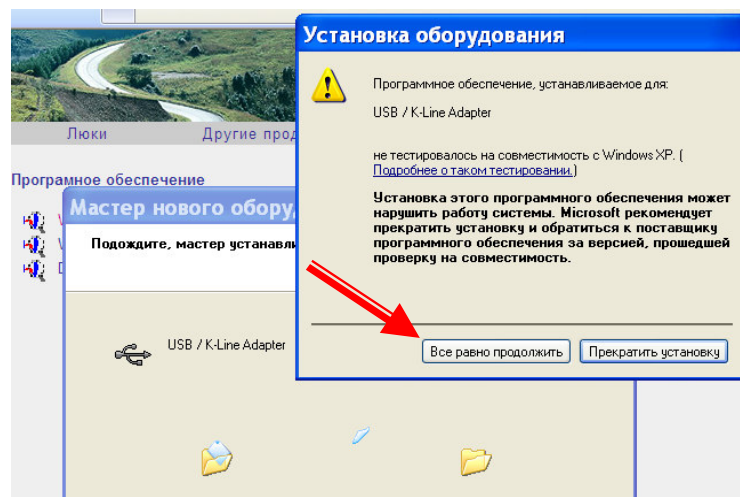

После окончания установки выбрать
«Готово»

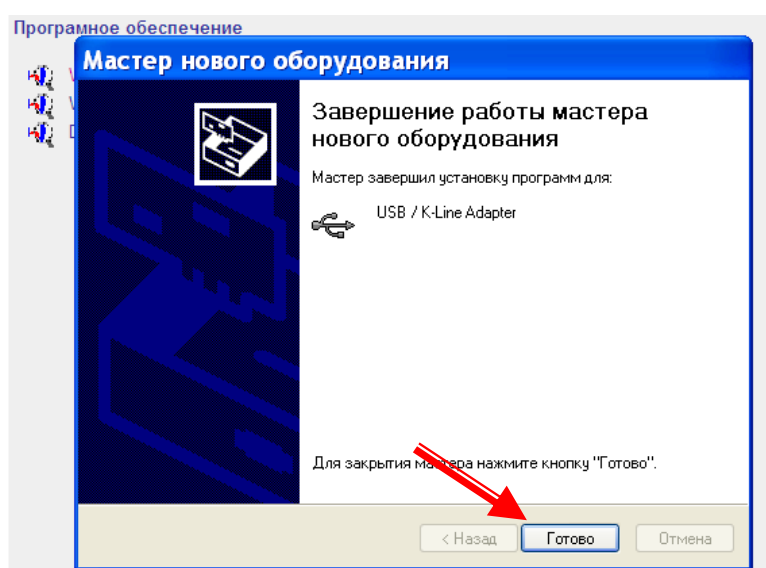


После успешной установки
оборудования появиться сообщение
в нижнем правом углу экрана.

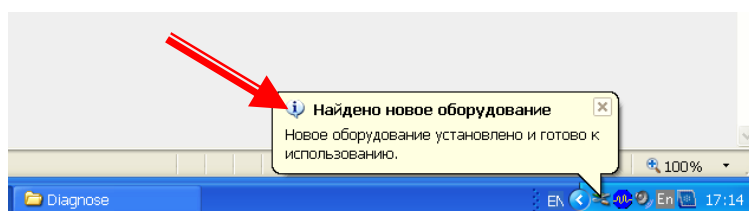


Шаг 4. Выбор КОМ – ПОРТА

1. Подключить РС диагностику к отопителю и питанию
2. Выбрать меню «Избранное»
3. Выбрать «Автостарт»

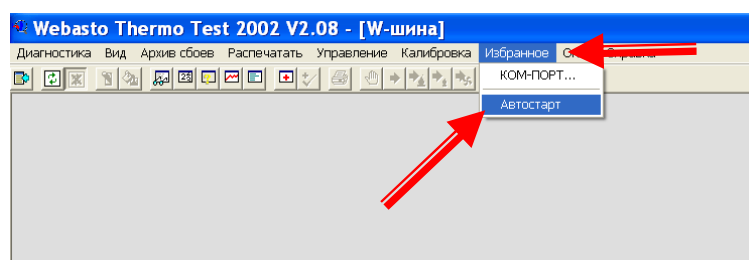


Внимание!

После определения КОМ – ПОРТА
следует запомнить его расположение
на компьютере и в дальнейшем
использовать для подключения РС-
диагностики

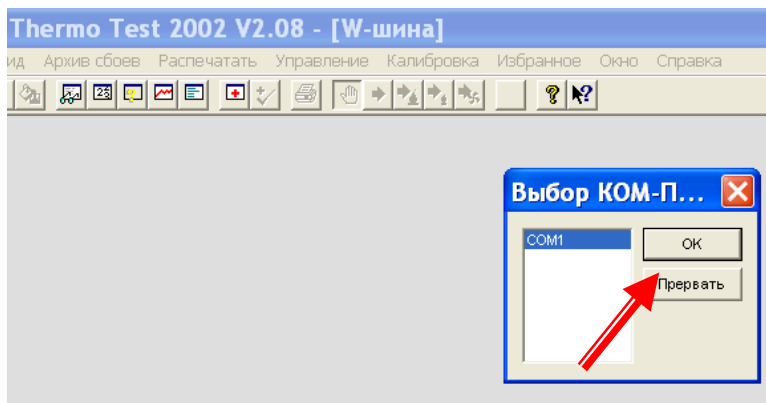

Выбрать модель оборудования
Webasto для диагностирования
или
воспользоваться автоматическим
поиском

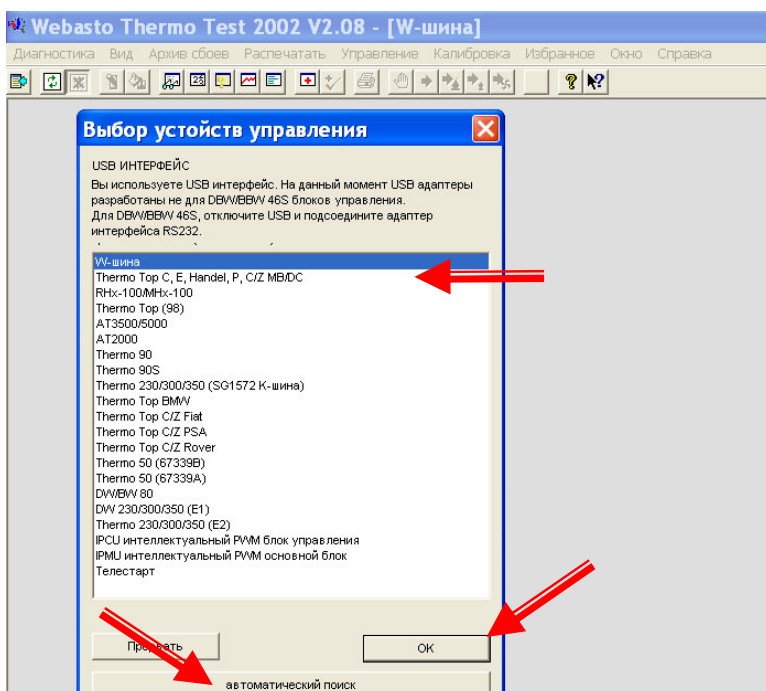

После соединения с отопителем для
вывода информации на монитор
следует нажать на кнопки
«Обзор» и «Графики»

